


NOTA:

- Prima della saldatura di adattamenti,
svitare il coperchio del manicotto Tipo
R / RA dall'alloggiamento.

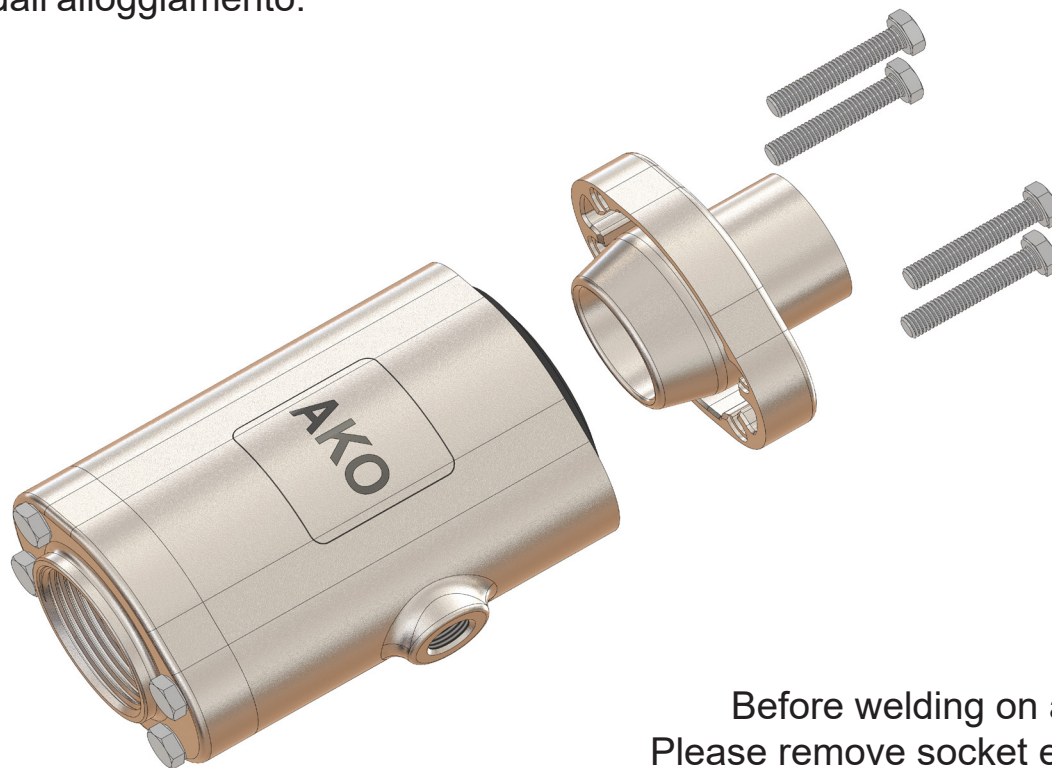

...simply innovative!



ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body.